


Typy sloupků v linii bariéry

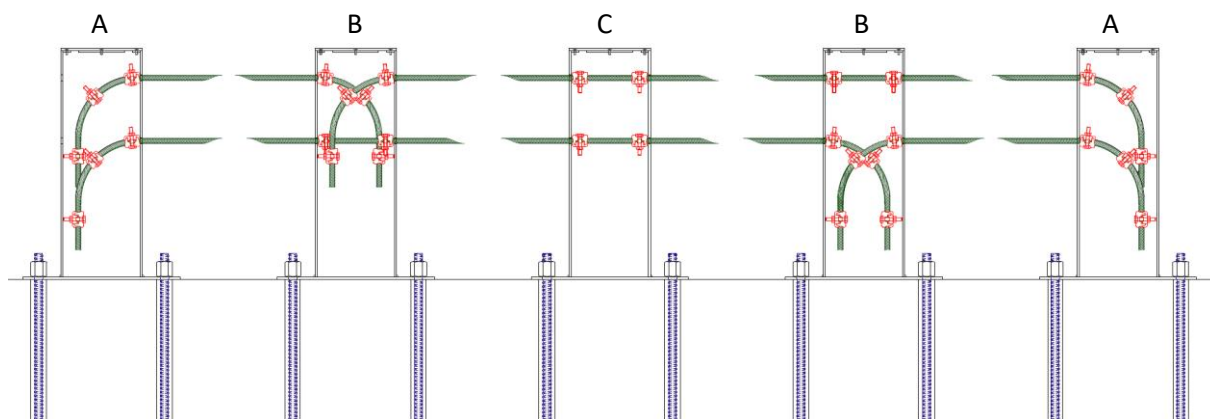

- A – koncový sloupek
- B – napojovací sloupek
- C – průběžný sloupek

Příklady tvarového řešení systému PROBAR

